

Istruzioni di montaggio - supporto per action cam sulla mentoniera

Fissaggio nella zona della mentoniera del casco da moto

MiBike




1. I nostri supporti sono stati sviluppati appositamente per il montaggio sulla mentoniera: è proprio per questo che i motociclisti scelgono MiBike. Utilizzate le immagini del prodotto su www.mibike.de o nel nostro [negoziario eBay](#) per trovare la posizione esatta del supporto sulla mentoniera del casco. Prima del montaggio, verificate attentamente l'aderenza sul casco e sul Quickclip (prova a secco). Se qualcosa non va bene, questo è l'ultimo momento per correggerlo.



IMPORTANTE: i supporti che sono entrati in contatto con l'adesivo sono esclusi dal reso e dalla sostituzione.




2. Lavatevi le mani oppure utilizzate guanti monouso senza polvere. L'adesivo si applica al meglio a temperatura ambiente (circa 21 °C). Pianificate il montaggio in modo che l'adesivo possa poi indurire senza essere disturbato, idealmente per 72 ore.

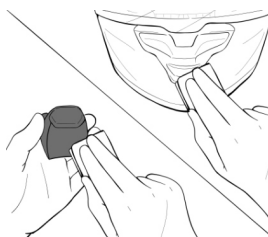

3. Pulire accuratamente le superfici di incollaggio sul casco e sul supporto (ad es. con isopropanolo o detergente per freni). Prima di applicare l'adesivo, le superfici devono essere completamente asciutte e prive di polvere, grasso e olio.


Nota: Pulire con particolare cura i caschi in carbonio e le superfici lisce, poiché anche residui del processo di produzione possono ridurre l'adesione.

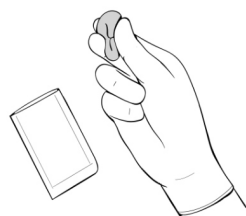

4. Aprite il sacchetto dell'adesivo e attivatelo impastandolo. L'adesivo può macchiare leggermente; di solito queste tracce si rimuovono facilmente con carta da cucina e/o pasta lavamani. Da questo momento il tempo di lavorazione è di circa 30 minuti.



5. Applicare l'adesivo sulle superfici adesive del supporto, solo nelle zone in cui il supporto entra in contatto con il casco. Applicare un po' più di adesivo al centro di queste zone e uno strato più sottile verso i bordi.

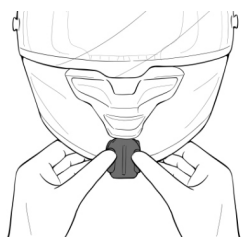

6. Posizionate il supporto, premetelo sul casco con una pressione leggera e uniforme e allineatelo. L'adesivo deve distribuirsi fino ai bordi e fuoriuscire leggermente su tutti i lati della superficie di contatto.



7. Rimuovete immediatamente l'adesivo in eccesso (ad es. con una spatola di legno, uno stuzzicadenti, carta da cucina o a mano).



8. Lasciate indurire l'adesivo per almeno 48 ore. Per un risultato ottimale consigliamo 72 ore di indurimento e di riporre il casco su un cuscino per casco con la mentoniera rivolta verso l'alto.

Ecco come l'ha fatto un cliente: scansionate e guardate. Video in tedesco.



IMPORTANTE: prima dell'uso, l'utente deve controllare che il supporto sia fissato saldamente e in modo sicuro. L'utente è responsabile di un fissaggio sicuro e di un uso sicuro.

In caso di domande, troverete molte risposte in www.mibike.de/faq. Se avete ancora dubbi, scrivetece a info@mibike.de oppure contattateci tramite il modulo di contatto o via [WhatsApp](#).

Nota: purtroppo non possiamo offrire alcuna garanzia sull'incollaggio, poiché troppi fattori sfuggono al nostro controllo. Vi ringraziamo per la comprensione. Per qualsiasi domanda, saremo lieti di aiutarvi.

Ulteriori informazioni sull'adesivo sono disponibili nella scheda tecnica (TDS) di Sugru. È disponibile anche su www.mibike.de/faq.

Per un nuovo montaggio, pulite accuratamente le superfici di incollaggio e la superficie del casco, rimuovete eventuali residui di vecchio adesivo e fissate nuovamente il supporto. Adesivo di ricambio disponibile: www.mibike.de/product-page/kleber, www.mibike.de/product-page/kleber-alternativ-3m. Se è già stato utilizzato un tipo di adesivo, consigliamo di continuare a usare lo stesso.

Siamo molto felici di ricevere feedback, una recensione su [ShopVote](#) o un like su [Facebook](#) / [Instagram](#).

Buon divertimento con il vlogging!

Queste istruzioni sono disponibili anche in altre lingue: www.mibike.de/faq

Con l'acquisto e l'utilizzo di questo supporto rinunciate a qualsiasi pretesa legale e a qualsiasi richiesta di risarcimento. Assicuratevi di aver letto attentamente e compreso le seguenti condizioni prima di utilizzare il supporto. Utilizzando il supporto, accettate tali condizioni e rinunciate a qualsiasi pretesa. Se non accettate queste condizioni, potete restituire il prodotto e ottenere il rimborso del prezzo di acquisto.

1. Responsabilità personale per i rischi È vostra responsabilità comprendere e accettare tutti i rischi associati all'uso del supporto per action cam. Ciò include i possibili pericoli derivanti da un comportamento improprio da parte vostra o di altre persone. Tenete presente che l'uso del supporto comporta rischi dei quali siete gli unici responsabili.

2. Stato di salute e idoneità fisica Prima di utilizzare il supporto, assicuratevi che il vostro stato di salute vi consenta di usarlo e di avere capacità fisiche sufficienti per utilizzare in sicurezza il supporto e i dispositivi associati. Assicuratevi che l'uso del supporto non comprometta le vostre capacità e che possiate utilizzare il supporto in modo sicuro.

3. Maggiore età e responsabilità legale Dovete essere maggiorenni e in grado di assumervi la piena responsabilità dell'uso del supporto. Acquistando e utilizzando il supporto, confermate di essere legalmente autorizzati a stipulare accordi contrattuali e di assumervi la piena responsabilità dell'uso del prodotto.

4. Istruzioni di sicurezza e precauzioni Vi preghiamo di leggere e comprendere tutte le avvertenze e le raccomandazioni prima di utilizzare il supporto.

- Informatevi sulle condizioni meteorologiche, del traffico e della strada per essere adeguatamente preparati.
- Seguite le istruzioni di sicurezza del costruttore del veicolo e del produttore del casco quando utilizzate il supporto durante la guida di un veicolo, ad esempio una motocicletta. Utilizzate sempre il supporto con un casco.
- Utilizzate sempre il supporto con la massima cautela e rispettate tutte le norme di circolazione e le norme di sicurezza vigenti.

5. Condizioni legali ed esclusioni di responsabilità Leggete e comprendete tutte le condizioni legali e le avvertenze relative all'uso del supporto. Utilizzando il supporto, accettate integralmente le presenti condizioni di esclusione di responsabilità.

6. Assunzione di tutti i rischi Tutti i rischi relativi all'uso del supporto sono esclusivamente a carico dell'utente, indipendentemente da chi abbia originariamente acquistato il prodotto.

7. Conformità alle normative e alle restrizioni Tenete presente che l'uso del supporto potrebbe violare norme omologative, normative locali o nazionali, comprese eventuali restrizioni relative all'uso su circuiti o altri terreni speciali. Siete gli unici responsabili dell'uso corretto e sicuro del supporto.

8. Fissaggio sicuro della fotocamera Siete inoltre responsabili di assicurarvi che la fotocamera sia fissata correttamente e in modo sicuro al supporto prima dell'uso. Controllate regolarmente il fissaggio per garantire che la fotocamera resti stabile e saldamente fissata durante l'utilizzo. Siete responsabili di eventuali danni o perdite derivanti da un fissaggio improprio della fotocamera.

9. Protezione dei dati e diritti della personalità Quando si utilizzano action cam in luoghi pubblici, è necessario rispettare le norme sulla protezione dei dati e i diritti della personalità di terzi. Ciò significa che le registrazioni non possono essere utilizzate per filmare persone senza il loro consenso né per violarne i diritti. Vi preghiamo di rispettare la privacy degli altri utenti della strada e dei passanti.

10. Clausola salvatoria qualora una disposizione del presente accordo fosse o diventasse totalmente o parzialmente inefficace, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione inefficace si applica la disposizione efficace che più si avvicina allo scopo della disposizione inefficace. Lo stesso vale in caso di lacune normative.